


ADVANCED CODE EVO

Przystawka AC BOX D.7

Odczyt immobox i generowanie transponderów Toyota „H”

Reset immobox Toyota „G” - K-line

Rozwiązanie dla wszystkich zgubionych kluczy

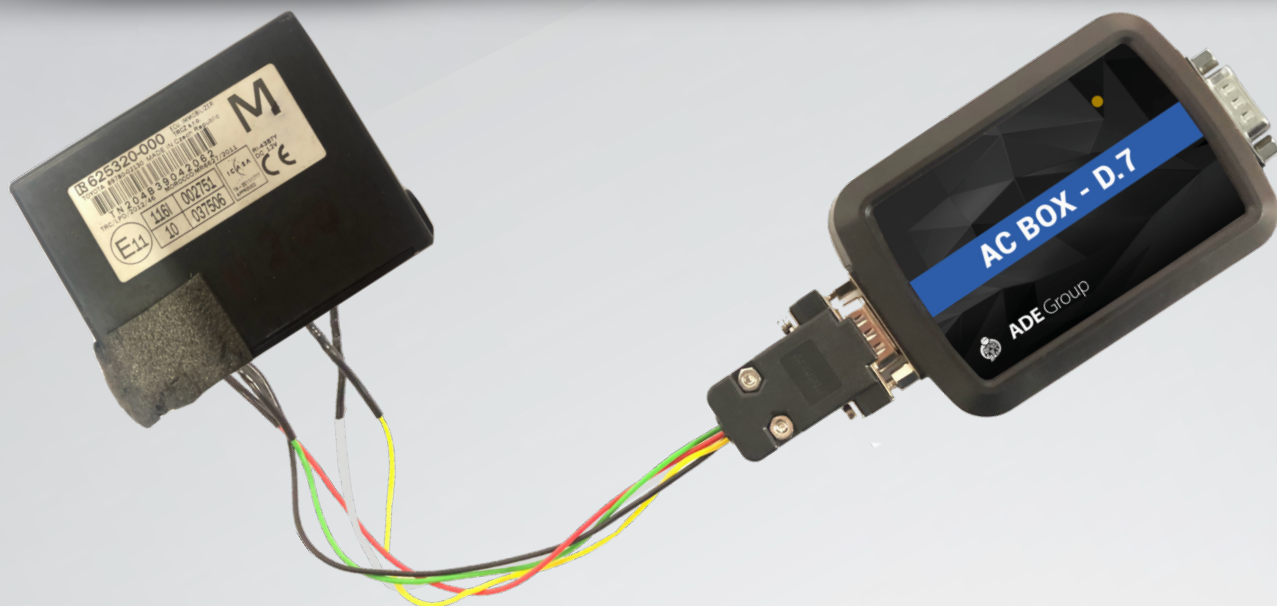

Przystawka AC BOX D.7

Zastosowanie:

- I) Odczyt immobox i generowanie transponderów Toyota „H”.
- II) Reset immobox Toyota „G” - K-line.

I) Odczyt immobox i generowanie transponderów Toyota „H”

Przystawka AC BOX D.7 umożliwia generowanie klucza master w przypadku zgubionych wszystkich kluczy w pojazdach marki Toyota, Citroen, Peugeot, Scion obejmujących rynek: Europa, Asia i USA posiadających H-immobilizer, system kluczykowy z transponderem Texas® ID:75 DST-AES 128 bit (Page 1: 39,59,3A,5A,7A).

Odczyt odbywa się za pomocą kabli podłączonych bezpośrednio z przystawki do modułu immobox a następnie wyczytanie danych potrzebnych do wygenerowania klucza master. Zapis odbywa się na transponder LKP04. Po zapisie otrzymujemy transponder gotowy do odpalenia auta. Cała procedura znajduje się w nowej zakładce „OBD” w programie Advanced Code EVO.

Obsługiwane modele:

Toyota: Aurion, Auris (EU), Auris (USA), Aygo, Camry, Corolla, Hiace, Hilux, Kluger, Land Rover 200, RAV4, Yaris, Camry, C-HR, Corolla, Corolla iM, Highlander, Prius C, RAV 4 (USA), Sequoia, Sienna, Tundra, Yaris (USA)


Citroen: C1,

Peugeot: 208,

Scion: iM

Przebieg procedury:

- 1) Wyciągnij puszkę immo z auta.

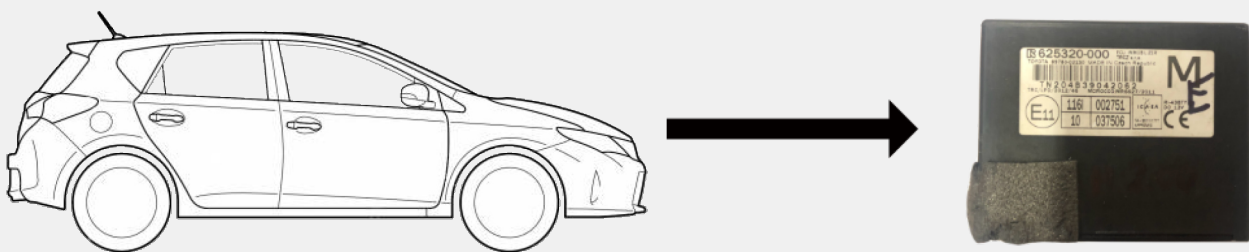


- 2) Podłącz przystawkę AC BOX D.7 do urządzenia Advanced Code EVO za pomocą gniazda RS232, które znajduje się z tyłu maszyny.




3) Wybierz zakładkę „OBD” w programie Advanced Code EVO
(Zakładka dostępna od wersji 4.15.00)




4) Podłącz puszkę kablami według schematu poniżej.

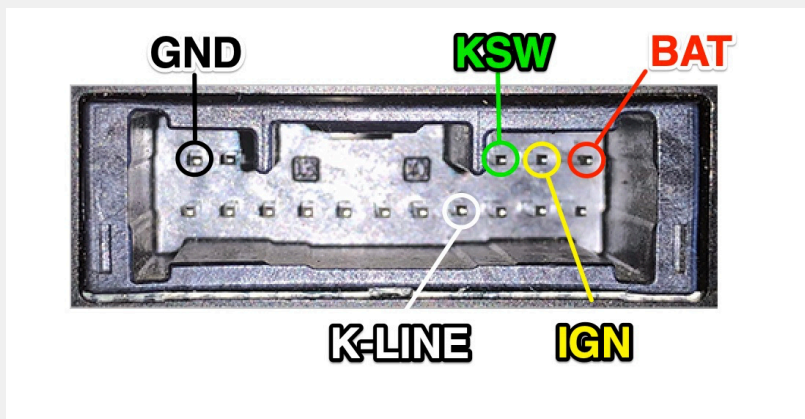


5) Użyj opcji „Czytaj informacje o immo” (po naciśnięciu powinny pojawić się dane: immo, registered keys, master keys, sub keys).

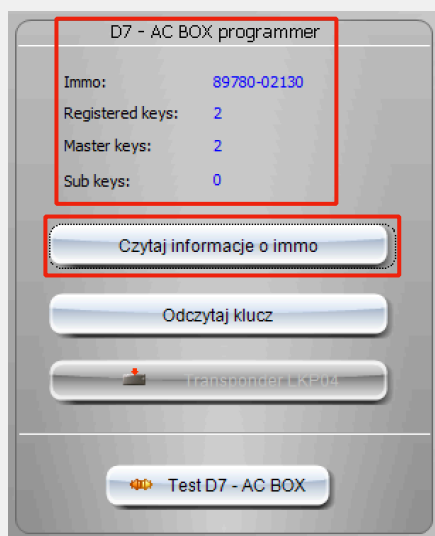


6) Użyj opcji „Odczytaj klucz” (po naciśnięciu rozpocznie się odczytywanie zawartości puszkki)

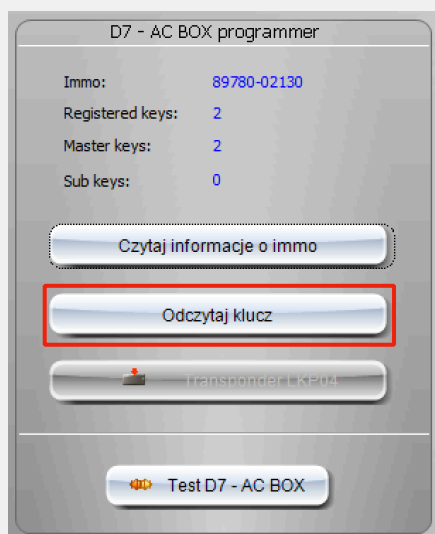

7) Trwa odczytywanie zawartości...

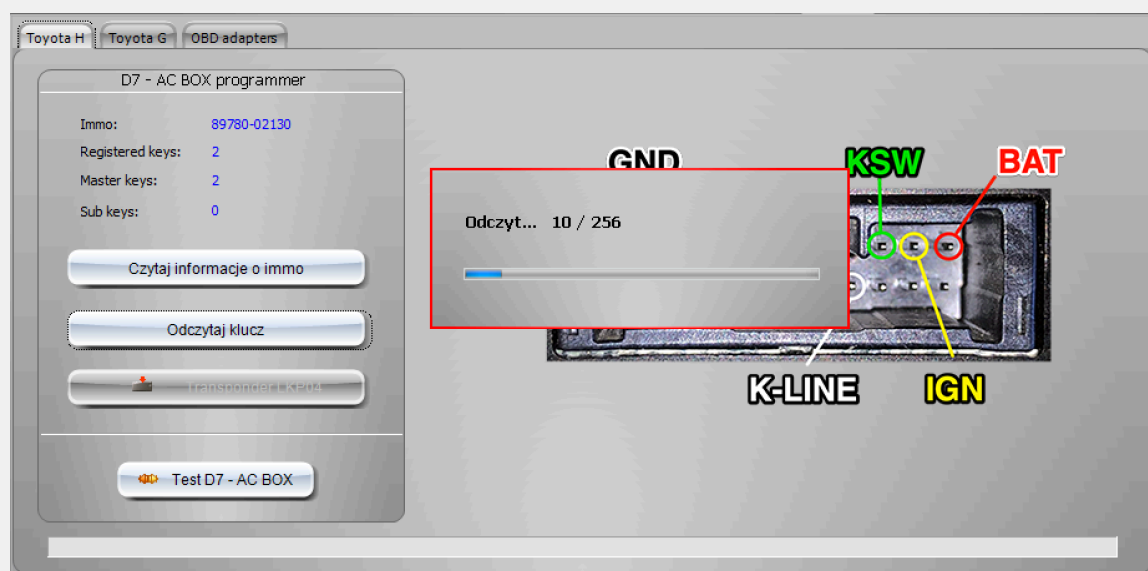

8) Po odczytaniu przygotuj transponder LKP04 i wykonaj zapis.

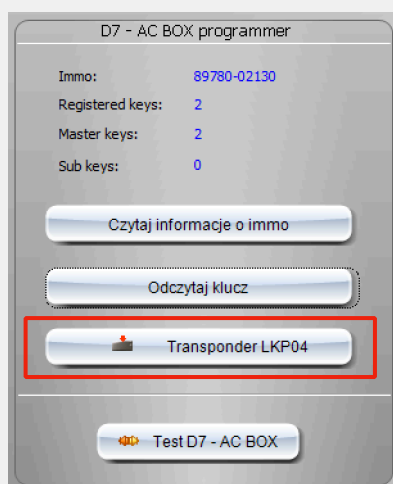

II) Reset immobox Toyota „G” - K-line


Aktywacja AC BOX D.7 zawiera również funkcje resetowania puszkii immo „G” za pomocą interfejsu K-line (interfejs nie występuje w zestawie - można go dokupić oddzielnie na naszym sklepie internetowym)

Przebieg procedury:

1) Podłącz interfejs K-line do portu USB w komputerze.




2) Przejdź do zakładki "OBD adapters" i ustaw port COM dla interfejsu K-line.

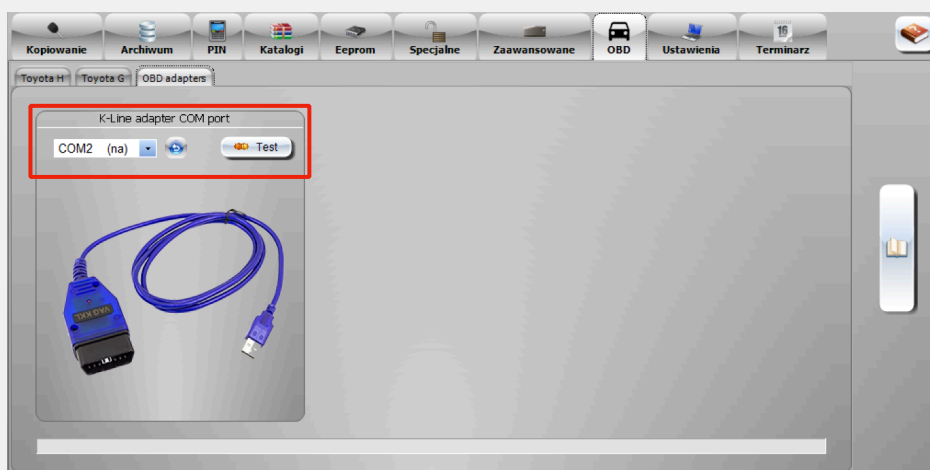


3) Podłącz interfejs K-LINE do gniazda OBD w aucie.




4) Przejdź do zakładki "Toyota G" i wybierz funkcję „Czytaj informacje o immo”.

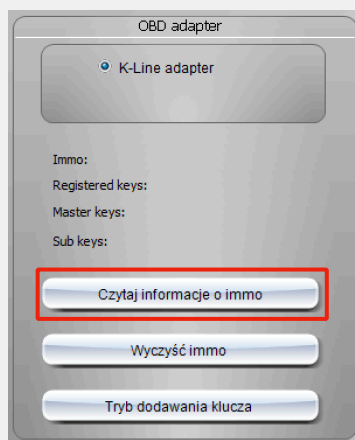


5) Po wykonaniu odczytu pojawiają się informacje: immo, registered key, master keys, sub keys.

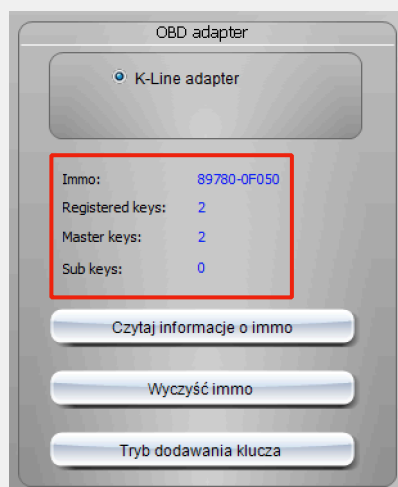

6) Użyj opcji „Wyczyść immo”.

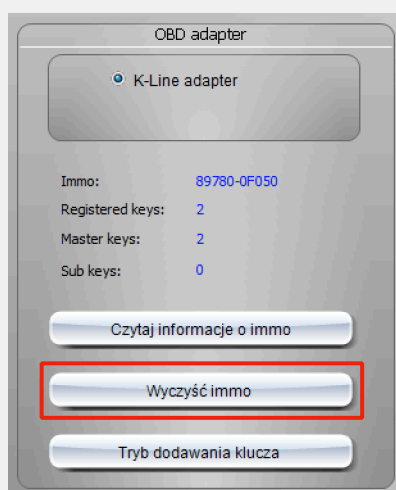

7) Po wyczyszczeniu immo należy użyć opcji „Tryb dodawania kluczy”.

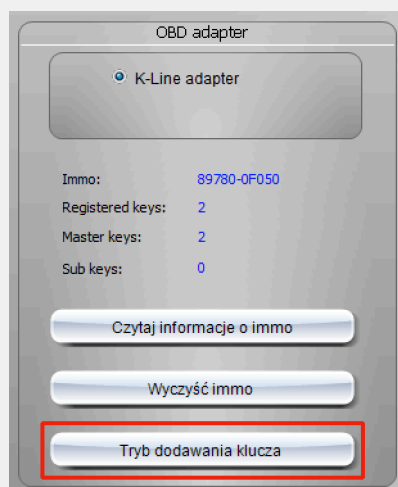

8) Po wykonaniu tej opcji należy umieścić klucz w stacyjce i przekręcić na pozycje ON i OFF 5 razy.

Uwaga! jeżeli chcesz dodać dwa klucze należy umieścić pierwszy klucz do stacyjki i przekręcić na pozycje ON i OFF jeden raz.

Następnie umieść drugi klucz w stacyjce i przekręć na pozycję ON i OFF pięć razy.

